

Funkhandtaster Genius - FH.Genius

Eigenschaften

| |
|--|
| Manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Rauchwarnmelder Genius Hx® lokal und über externe Steuerung |
| Quittierung von Alarmen und Statusmeldungen lokal und extern |
| Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen per Draht und Funk |
| Ansteuerung von externen Geräten |
| Handtaster mit integriertem Funk |
| Nachrüstbar im Funknetzwerk Genius |
| 70 Linien mit Identifikationscode |
| 6 Sammelalarmlinien |
| "Einzel-Betrieb"-Funktion |
| Repeater |
| Kein Funkmog |
| Funkstreckenüberwachung |
| Demontageerkennung |
| Stummschaltung |
| Typische Batterielebensdauer 10 Jahre |
| Zwei fest eingebaute Batterien |
| Einsetzbar z.B. in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen (Fluchtbereich) usw. |
| Aufputzmontage |

Zwei in einem: Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät.

Anwendung "Hausalarm":
Der Funkhandtaster Genius ergänzt die Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx® mit Funkmodul FM.Pro und/oder FM.Basis um manuelle Alarmierung. Bei frühzeitig erkannten Bränden kann direkt und manuell per Knopfdruck alarmiert werden. Somit können Personen im Gefahrenfall noch schneller gewarnt werden.

Anwendung "Funk-Interface":
Zum einen kann der Funkhandtaster über die integrierte Schnittstellen Alarme in das eigene Funknetzwerk per Funk weiterleiten, zum anderen aus dem eigenen Funknetzwerk Alarm- und Statusmeldungen an externe Geräte und Systeme per Draht weiterleiten. Alarm- und Statusmeldungen können über den Funkhandtaster Genius lokal und extern quittiert werden.

Montage:

Der Funkhandtaster Genius sollte als manuelle Alarmauslösung gut sichtbar und frei zugänglich 1,4 m ($\pm 0,2$ m) über dem Fußboden an der Wand mit beiliegendem Befestigungsset montiert werden. Bei der

Benutzung als Funk-Interface muss sich der Funkhandtaster lediglich in Funkreichweite der Rauchwarnmelder Genius Hx® mit Funkmodulen FM.Pro und/oder FM.Basis befinden.

Nachrüstung Funkhandtaster
Die Einbindung in ein bestehendes Funksystem Genius ist jederzeit möglich.

Automatisches Ein-/Ausschalten

Der Funkhandtaster Genius wird beim Einsetzen der Abdeckplatte automatisch aktiv. Beim Abziehen der Abdeckplatte schaltet sich der Funkhandtaster Genius automatisch nach 5 Minuten aus. Wird die Abdeckplatte entnommen, so werden parallel alle aktuell anliegenden Ereignisse quittiert.

Integrierte Echtzeituhr

Durch die integrierte Echtzeituhr werden Statusmeldungen, wie zum Beispiel "Batterie schwach", nachts zwischen 22 und 6 Uhr (Winterzeit, MEZ) unterdrückt.

Funktionsprüfung

Der Funkhandtaster sollte im Rahmen der Rauchwarnmelder-Wartung auf Funktion überprüft werden. Die Funktionsprüfung kann direkt am Funkhandtaster erfolgen. Bei der Funktionsprüfung wird folgendes getestet:

- Batterie
- Hupe
- Prozessor
- Elektronik



Abb. 01: Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät. Die mitgelieferten Aufkleber und Einleger können entsprechend der Anwendung gewählt und angebracht werden.

- Funkvernetzung

Intelligente Bedienebenen

Über die Resettaste am Funkhandtaster werden folgende Funktionen ausgelöst:

- Statusmeldungen quittieren
- Alarme stumm schalten
- Inbetriebnahme bestätigen

Ein einmaliges, kurzes Drücken des Reset-Tasters ist ausreichend, um je nach Zustand des Funkhandtasters die richtige Funktion auszulösen.

Frequenzoptimierter Signalton

Wird der Alarmauslösetaster betätigt, so wird dies über den frequenzoptimierten Signalton mit einer Lautstärke von mindestens 50 dB gemeldet. Durch die unterschiedlichen hohen und tiefen Frequenzen des Signaltons ist er für das menschliche Gehör im Alarmfall besser wahrnehmbar.

Geschützt gegen Diebstahl und Manipulation

Der Funkhandtaster kann nur mit einem Schlüssel sicher geöffnet werden. Das verhindert ein unberechtigtes Bedienen. Im Gefahrenfall muss die Glasscheibe eingeschlagen und die Alarmtaste betätigt werden.

"Einzel-Betrieb"-Funktion

Die „Einzel Betrieb“ Funktion ermöglicht den Funkhandtaster als eine übergeordnete Alarmeinheit zu betreiben und damit Alarme an alle Alarmlinien zu senden und zu empfangen (siehe Montageanleitung Funkhand-

taster Genius Art.-Nr. 7002811).

Funkstreckenüberwachung

Jeder Funkteilnehmer besitzt eine eindeutige Seriennummer. Bei der Inbetriebnahme speichert jeder Funkteilnehmer die Seriennummer der Funkmodule, die zu einer Linie zusammengefasst wurden. Die Funkstreckenüberwachung überprüft anhand der Seriennummer täglich, ob alle miteinander vernetzten Funkteilnehmer noch vorhanden sind. Ist die Linie unvollständig, wird dies über ein akustisches Signal ausgegeben.

Handtaster mit integriertem Funk

Das integrierte Funkmodul hat die gleichen Leistungseigenschaften wie das Funkmodul FM.Pro für den Rauchwarnmelder Genius Hx®:

- Ein-Mann-Wartung
- Integrierter Reichweitentest
- 70 codierte Linien
- Funkstreckenüberwachung
- Demontageerkennung
- 6 Sammelalarmlinien

Demontageerkennung

Die Demontageerkennung zeigt an, wenn ein Funkhandtaster oder ein Funk-Rauchwarnmelder unberechtigt (Sabotage/Vandalismus) länger als 5 Minuten deaktiviert oder entfernt wurde. Dies wird nach 15-20 Minuten optisch und akustisch signalisiert.

Kein Funksmog

Das Funksystem Genius ist Gesundheitlich unbedenklich. Im Gegensatz zu WLAN, Handy, DECT Telefon etc. ist selbst im Ereignisfall die Sendeleistung verschwindend gering.

Sammelalarmlinien

Für die gezielte Alarmierung bzw. Alarmweiterleitung in ausgewählte Bereiche können mit dem Funkhandtaster Genius bis zu 6 Sammelalarmlinien gebildet werden. Die Sammelalarmlinien können als einzige Linien Alarme an andere Alarmlinien senden und empfangen. Über den DIP-Schalter des Funkhandtasters werden die Sammelalarmlinien ein-/ausgeschaltet. Die Funkhandtaster können Sammelalarme senden und empfangen. So kann zum Beispiel ein Alarm von der Wohnung in das Treppenhaus, vom Treppenhaus in die Wohnungen oder in beide Richtungen gesendet werden.

70 Linien mit Identifikationscode

Alle Funkteilnehmer (Funk-Rauchwarnmelder und Funkhandtaster), die zusammen eine größere Fläche überwachen, können zu einer Gruppe, einer sogenannten Linie zusammengefasst werden. Über die beiden Drehschalter auf den Funkteilnehmern wird die Linie eingestellt. Die Linienbezeichnung setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen (Abb. 02 auf Seite 3, Pos. 4). Funkteilnehmer der gleichen Linie können miteinander kommunizieren.

Es können maximal 20 Funkteilnehmer auf eine Linie eingestellt werden. Jeder Linie wird bei der Inbetriebnahme automatisch ein eindeutiger Identifikationscode zugewiesen, den alle Funkteilnehmer dieser Linie erhalten. Damit wird verhindert, dass Alarme durch Funksignale angrenzender Funknetzwerke ausgelöst werden. Auf diese Weise ist es möglich, 70 Linien parallel zu projektieren.

Alarmübertragung

Wird ein Alarm am Funkhandtaster ausgelöst, so wird das Alarmsignal sofort per Funk an die anderen Funkteilnehmer und per Draht über die Relaisausgänge an externe Geräte (z.B. Gebäudeleittechnik oder Telefonwählgerät) gesendet. Geht am externen Alarmeingang z.B. einer Einbruchmeldeanlage ein Alarmsignal ein, so wird es ebenfalls sofort an alle Teilnehmer weitergeleitet.

Die Signalübertragung von Funkteilnehmer zu Funkteilnehmer beträgt unter normalen Bedienungen maximal 3,5 Sekunden. Bei den drahtgebundenen Geräten erfolgt die Übertragung sofort und ohne Verzögerung.

Störsicher


Für die sichere und störfreie Übertragung des Funksignals senden beide Funkteilnehmer auf der speziell für Kurzstreckenfunk reservierten Frequenz von 868 MHz. Störungen durch andere Funksysteme wie z.B. WLAN oder DECT Telefone sind ausgeschlossen. Zusätzliche Sicherheit bietet die Digitale-Signalmodulation GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying).

Technische Daten:

| | |
|---|--|
| Frequenzbereich | 868,3 MHz SRD-Band |
| Reichweite | min. 100 m im Freifeld bis zu 30 m im Gebäude |
| Ereignisspeicher | Alle Ereignisse werden mit Zeitstempel im Speicher hinterlegt |
| Spannungsversorgung (intern) | 2 x 3,6 V Batterie Lithium Thionylchlorid 4,4 Ah |
| Batteriebensdauer | typisch 10 Jahre |
| Versorgungsspannung (extern) | 10 - 30 V DC |
| Restwelligkeit | ≤ 120 mV _{SS} |
| Stromaufnahme (extern) | max. 50 mA |
| Bedien- und Anzeigeflächen | 1) Alarmtaster mit integrierter LED rot 2) Reset-Taster/schwarz 3) DIP-Schalter zur Konfiguration 4) 2x Drehschalter zur Linieneinstellung 5) Bedientaste/rot am Funkmodul 6) LED rot am Funkmodul 7) Piezo-Hupe |
| Alarmrelais ¹⁾ | 1 Wechsler; max. Kontaktbelastung 30 V/1A |
| Statusrelais ¹⁾ | 1 Wechsler; max. Kontaktbelastung 30 V/1A |
| Alarmeingang ¹⁾ | Potentialfreier Kontakt |
| Quittierungseingang ¹⁾ | Potentialfreier Kontakt |
| Betriebsumgebungstemperatur | 0 °C bis + 50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -10 °C bis + 60 °C |
| Umgebungsbedingte Feuchte dauernd, ohne Betauung | max. 70 %rel/F |
| Schutzart | IP 41 |
| Farbe | blau, ähnlich RAL 5005 |
| Material | PC-ABS |
| Abmessungen (B x H x T) | 130 x 130 x 32 mm |
| Gewicht | 237 g |
| Kabeleinführung | ∅ 9 mm Rückseite (1x), oben (1x) |

¹⁾ Externe Stromversorgung notwendig!

Elektrisches Anschlussbeispiel

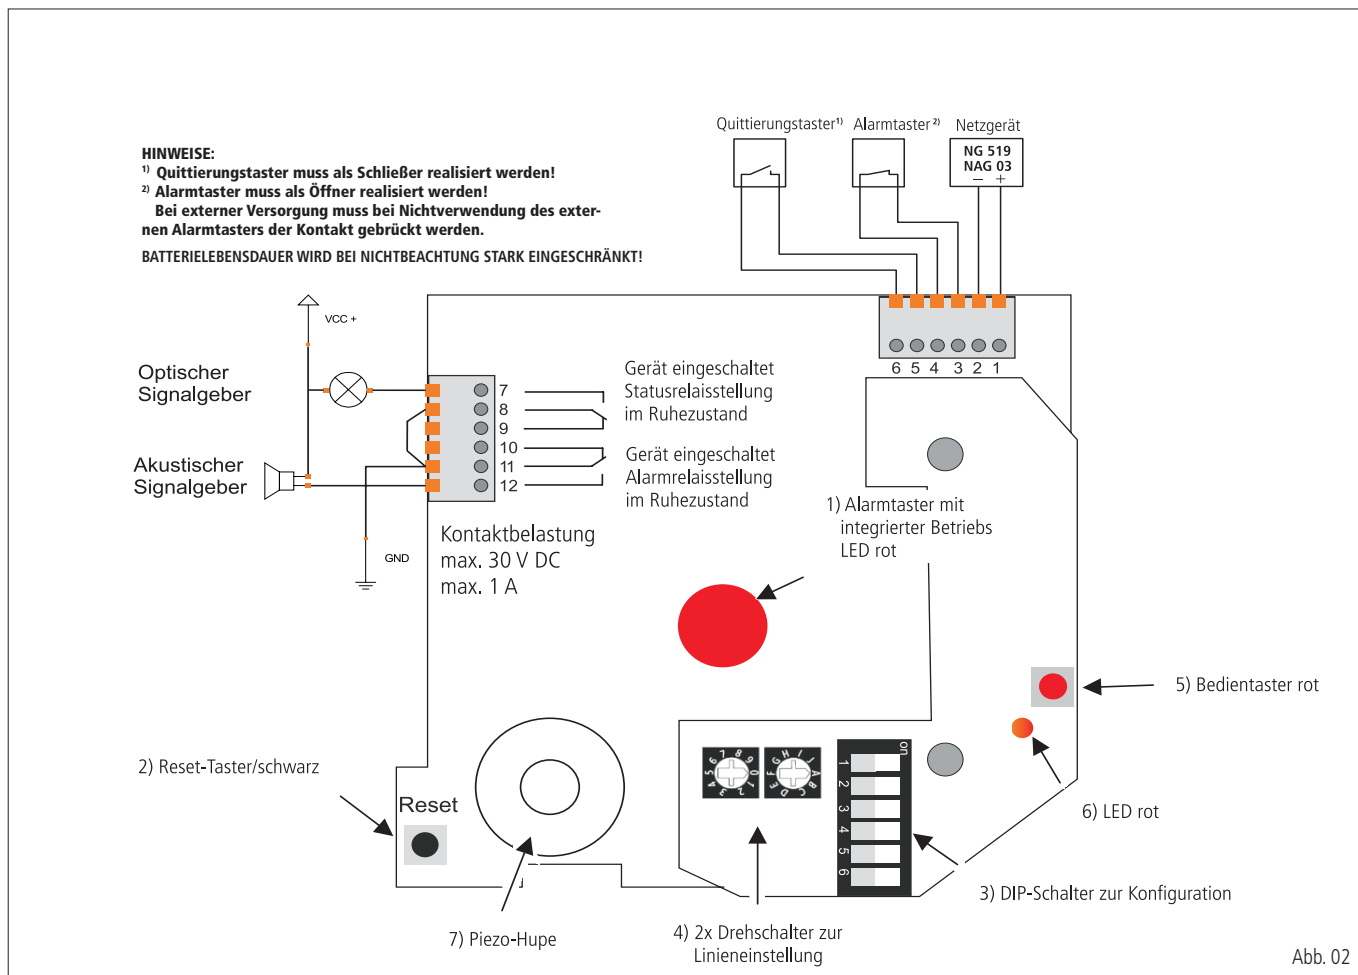

Zustands- und Signalisierungstabelle

| Piezo-Hupe | Betriebs LED | Zustand | Reset-Taster | Ereignis |
|--|-------------------------|---|---|---|
| Aus | blinkt alle 48 Sekunden | Betrieb | --- | Funkhandtaster im Normalbetrieb. |
| 50 dB (A) dauernd, variierender Alarmton | blinkt sekundlich | Alarm | Drücken der Reset-Taste für Stummschaltung | Stummschaltung aller Funkteilnehmern, bis auf die Auslösenden |
| Alle 48 Sekunden kurzer Piep | blinkt alle 8 Sekunden | Funkhandtaster hat eine Störung (z.B. Batterie schwach) | Drücken der Reset-Taste für Quittierung | Quittierung für 24 h. Bei Batterie leer blinkt die LED alle 48 Sekunden weiter, bei einer Störung bleibt die LED aus. Bei einer Störung sollte der Funkhandtaster unverzüglich gewechselt werden. |
| Aus | blinkt alle 2 Sekunden | Nicht funkvernetzt | | Inbetriebnahme durchführen |
| Aus | blinkt alle 48 Sekunden | Betrieb | Reset-Taster gedrückt halten und zusätzlich den Alarmtaster drücken | Funkhandtaster führt den Funktionstest durch (Bei Funkvernetzung optisch und akustisch, bei fehlender Funkvernetzung nur optisch 3x Blinken). |

Bestelldaten

Funkhandtaster Genius 31-5000013-01-xx

Zubehör

Netzgerät NG 519 5400080

Ersatzscheibe 6200289

Ersatzschlüssel 6200147

Funk-Rauchwarnmelder

Rauchwarnmelder Genius Hx® 31-5000002-05-xx

Funkmodul Pro 31-5200001-02-xx

Funkmodul Basis 31-5200001-01-xx